

ЗАРЯДКА

Используйте адаптер питания на 5 Вольт, 2 Ампера для зарядки помпы душа или адаптер питания от мобильного телефона. Блок питания в комплект не входит.



Кнопка включения горит красным, пока устройство заряжается.



Кнопка включения горит зеленым, когда устройство заряжено.

Внимание!

Плотно закройте резиновую заглушку разъема после того, как походный душ будет заряжен.

Наименование	Походный душ ES-04
Емкость батареи	4800 мАч
Зарядное напряжение	5В постоянного тока (используйте зарядное устройство либо портативный аккумулятор в пределах 5В/2А)
Время автоном. раб.	до 90 мин
Макс. расход	8 л/мин
Время зарядки	4 ч

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед использованием необходимо погрузить устройство в воду, дождаться выхода воздуха и нажать кнопку запуска. Для включения и выключения устройства удерживайте нажатой клавишу включения около 3 секунд. Запрещается использовать душ в течение длительного времени без подачи воды или при низком уровне воды. Пауза не больше 30 секунд. Температура воды не должна превышать 60°C, и запрещается использовать его одновременно с нагревательным устройством. Не оставляйте душ на зарядке без присмотра. Следует обратить внимание, что походный душ не предназначен для непрерывной эксплуатации. Рекомендуемый режим работы: номинальная продолжительность работы 15 минут и номинальное время перерыва 10 минут.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Рекомендуется хранить в сухом, защищенном от воздействия влаги и прямых солнечных лучей месте, при температуре от минус 5 до плюс 40. Категорически не допускается падение и любые механические воздействия на походный душ.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Не выкидывайте вместе с бытовым мусором отслужившие свой срок изделия, его принадлежности и упаковку. Эти вещи следует сдать на утилизацию, обратившись в соответствующие организации.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев со дня продажи.

Изготовитель: Shenzhen kejie chuangxing intelligent development co., ltd.421, Phase 1, Huiheng Building, No. 138 Gaoxin South 7th Road, Gaoxin Community, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen, China

Уполномоченное лицо изготовителем (импортер, поставщик): ООО «Альфасад» 220015, РБ, г. Минск, ул. Пономаренко, 41, ком. 206 Тел. (017) 388-41-88 (городской)



Сведения о декларации о соответствии или сертификата о соответствии:

SKIPER®

ПОХОДНЫЙ ДУШ ES-04



SKIPER®

ПОХОДНЫЙ ДУШ ES-04

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Внимание!

Перед использованием внимательно прочтите руководство по эксплуатации

Уважаемый покупатель!

Мы благодарим Вас за выбор техники SKIPER. Прежде, чем начать пользоваться походным душем, обязательно ознакомьтесь с данным руководством по эксплуатации. Несоблюдение правил эксплуатации и техники безопасности может привести к выходу из строя оборудования и нанести вред здоровью. Руководство содержит информацию по эксплуатации и техническому обслуживанию и в случае перепродажи должно оставаться в комплекте.



1. 5V порт для зарядки
2. Экран отображения температуры
3. Кнопка вкл./выкл. + индикатор питания

Высокая мощность - зеленый и синий индикатор, низкая мощность - красный индикатор.

Модель: ES-04
Входное напряжение: DC 5V
Максимальный расход: 8 л/мин
Диаметр выходного разъема: 10 мм

Разборная конструкция позволяет легко почистить насос



МОНТАЖ


1. Открутите синюю крышку, находящуюся на одном конце трубки, прикрутите лейку душа. (необходимо установить одну белую прокладку)



2. Вставьте трубку без гайки в основное устройство примерно на 2см



3. Погрузите устройство в теплую воду (температура не более 60°C), нажмите кнопку включения на 1 сек., дождитесь образования пузырьков, затем вновь нажмите кнопку

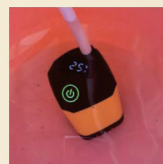

РЕГУЛИРОВКА НАПОРА ВОДЫ

Регулятор напора воды находится на лицевой части душевой лейки и приводится в действие вращением по или против часовой стрелки.



КРАТКОВРЕМЕННОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ПОДАЧИ ВОДЫ

Для отключения/включения подачи воды нажмите на кнопку подачи воды с лицевой/тыльной части душевой лейки соответственно.



ТРИ СВЕТОВЫХ ИНДИКАТОРА СОСТОЯНИЯ

Зеленый - полностью заряжен

Синий

Красный - разряжен



Примечание по эксплуатации

Необходимо заранее приготовить теплую воду температурой не выше 60°C, как правило, температура принятия душа не превышает около 40°C. Погрузите помпу походного душа в воду полностью, нажмите пусковой выключатель после того, как воздух в устройстве начнет пузыриться и выйдет из нее. Пожалуйста, отключайте основную помпу вовремя, когда уровень воды в емкости опустится ниже черной части устройства, чтобы предотвратить сухое горение мотора.